


非常時運転モード / 非常時安心設定の設定方法

1

設定情報画面に切り替える

トップ画面で「メニュー」をタッチし、メニュー画面に切り替えた後「設定」をタッチします。

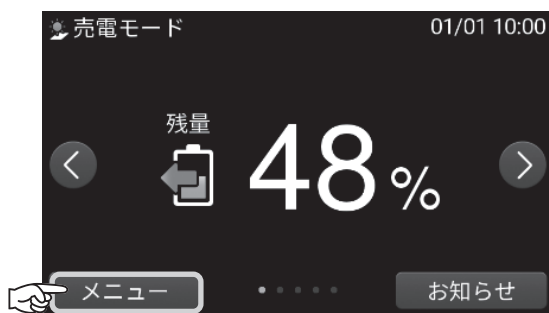

2

非常時運転モード画面に切り替える

設定画面で「非常時運転モード」をタッチします。




蓄電池の使い方

3

非常時運転モードを選択する

設定したい運転モードを選択し、「確定」をタッチします。

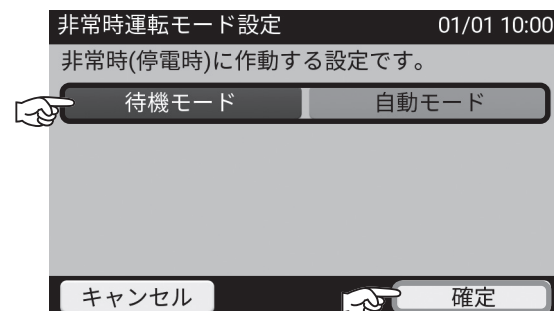

4

非常時安心設定画面に切り替える

設定画面で「非常時安心設定」をタッチします。



5

非常時安心設定を選択する

OFF/30%/40%/50%/60%/70%/100%から選択し、「確定」をタッチします。

停電時に非常時兼用コンセントへ放電できるように、通常時の利用を指定蓄電池残量までに制限する設定です。

指定蓄電池残量を下回ると放電を停止します。

