

# ※災害対策時はキョウセイジュウデンモードを選択

ユーザ設定メニューの使い方 (つづき)


## 蓄電設定の変更のしかた ([UP] チクデン)

### 蓄電動作モードについて

本システムは蓄電池に電力を充電し、日常、または非常時にご家庭の電力として使用することができます。本システムでは以下の6つの蓄電動作モードを設定することができます。

#### ◆ 通常運転時


お客様の生活スタイルや環境に合わせて下記の3つの中から、最適な動作モードを選択することができます。(下記イラストは各蓄電動作モードの動作イメージです。天候や設定などの条件により変わります)

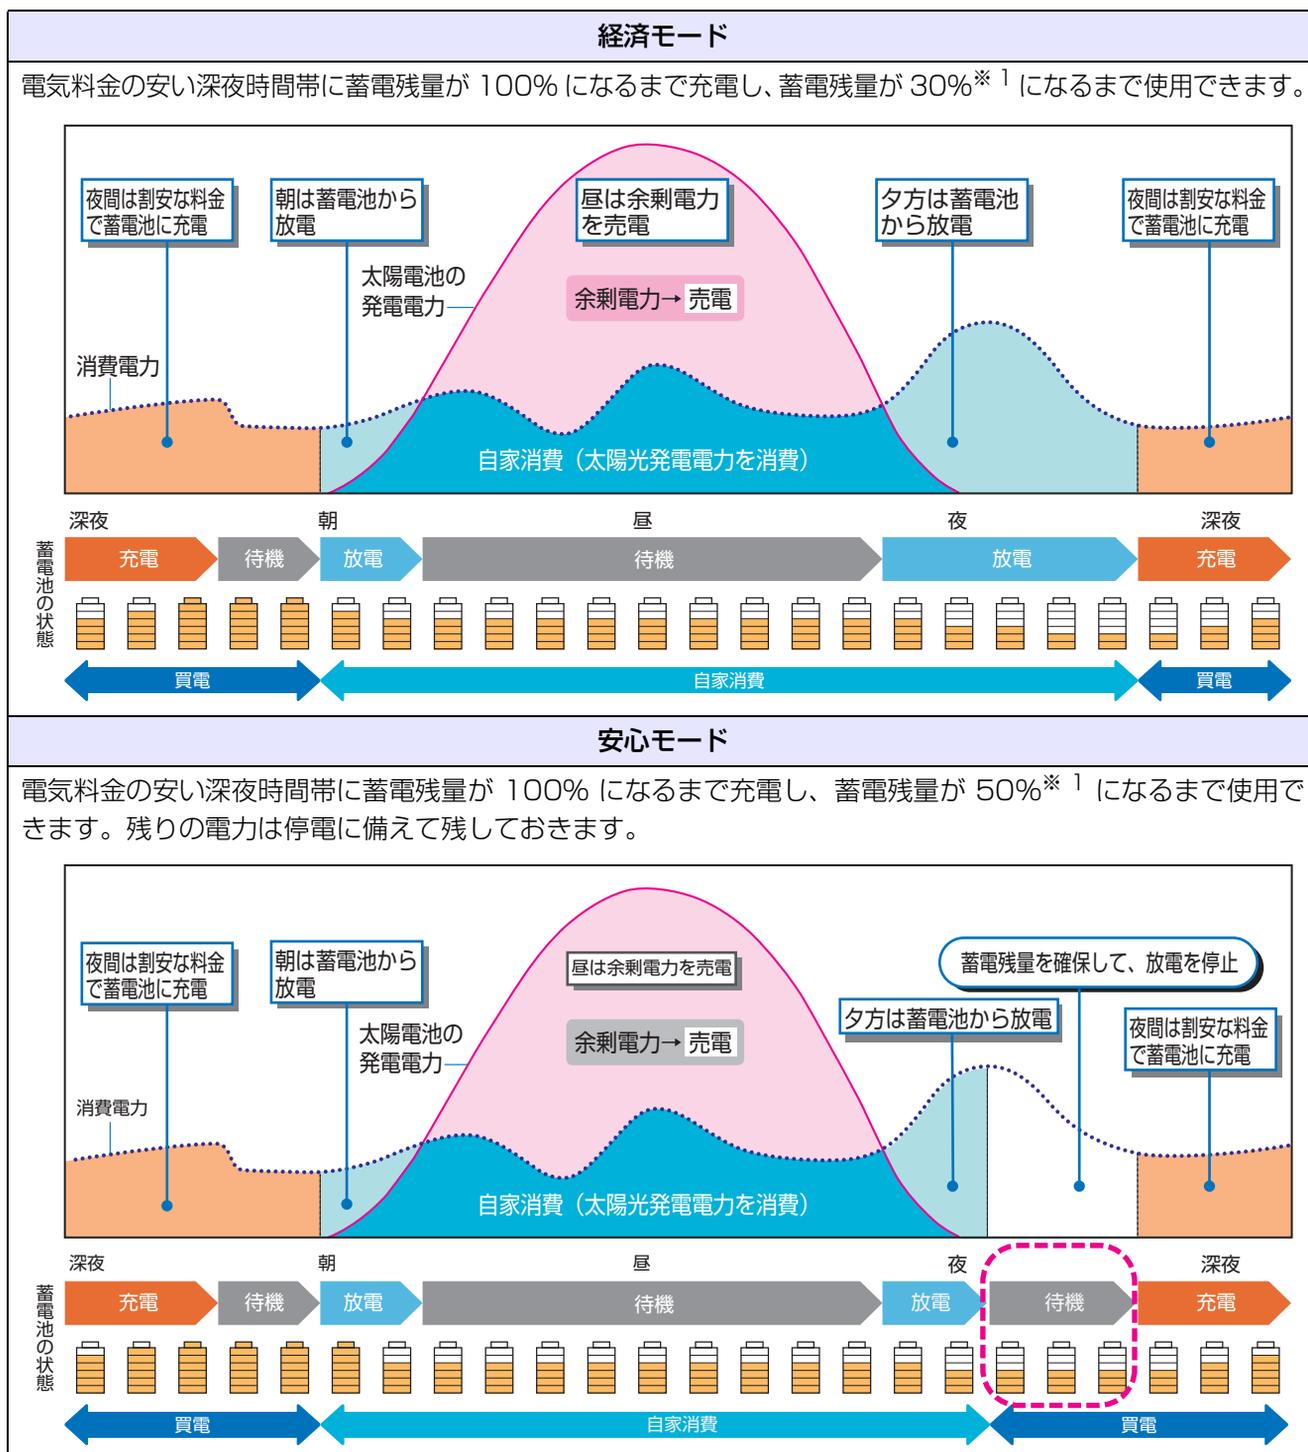

設定

※ 1. 初期値です。蓄電残量の下限は変更できます。(⇒ 50)

## ユーザ設定メニューの使い方（つづき）

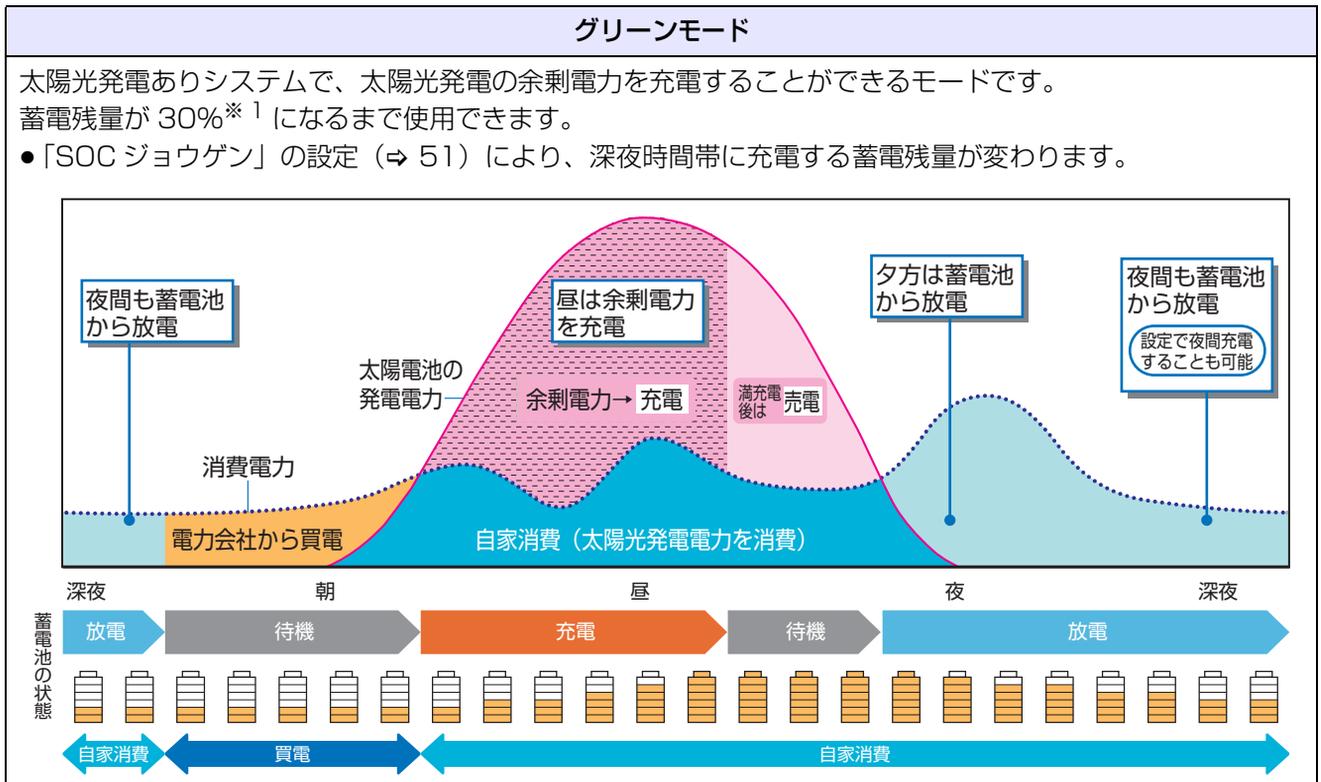

### ◆ 非常時や保守時（通常時は使用しませんので、設定しないようにしてください）

|         |  |
|---------|--|
| 強制充電モード | <p>計画停電に備えるなど、蓄電池ユニットを満充電の状態にしておきたい場合に設定します。強制充電モードにすると、時間帯に関わらず、満充電になるまで充電します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●（システム <b>A</b>-1 の場合（太陽光発電なしシステムの場合））<br/>電力会社からの買電電力で充電します。</li> <li>●（システム <b>A</b>-2、<b>B</b>、<b>C</b> の場合（太陽光発電ありシステムの場合））<br/>太陽光発電中（昼間など）は太陽光発電の発電電力で充電します。<br/>発電電力が余る場合は、ご家庭で消費します。さらに余る場合は、売電されます。<br/>太陽光発電していないとき（夜間など）や太陽光発電の電力が不足する場合は、電力会社からの買電電力で充電します。</li> </ul>  |
| 強制放電モード | <p>引っ越しや交換で蓄電池ユニットを移動させるときなど、事前に強制放電したい場合に設定します。強制放電モードにすると、蓄電残量が 30%になるまで放電します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ご家庭の電気製品は、蓄電電力および買電電力を使って動きます。蓄電電力で不足する電力は電力会社から買います。（不足していない場合でも、商用系統に逆流しないように約 0.1kW を買電します。）</li> <li>●（システム <b>A</b>-2 の場合）<br/>太陽光発電の発電電力がご家庭の電気製品の消費電力より大きい場合は、放電しません。</li> <li>●（システム <b>B</b>、<b>C</b> の場合）<br/>強制放電中は、蓄電池ユニットの放電が優先されるため、太陽電池の発電電力は使用できません。</li> <li>●強制放電が終了するまでの時間は、ご家庭の消費電力状況により変わります。ご家庭の消費電力を増やすことで、放電を促進することができます。<br/>（CB-LMP164A 使用時）消費電力のめやすは 5600W で、約 1 時間 45 分で強制放電が完了します。<br/>（CB-LMP98A 使用時）消費電力のめやすは 4000W で、約 1 時間 30 分で強制放電が完了します。</li> </ul> |

## ユーザ設定メニューの使い方（つづき）

|       |   |
|-------|---|
| 待機モード | 蓄電池ユニットが待機状態になり、このモードに設定している間、充電・放電しません。<br>● 強制充電モードで充電が完了した場合や強制放電モードで放電が完了した場合に、待機モードに切り替わります。 |
|-------|---|

### 蓄電動作モードの変更のしかた（[UP01] チクデンドウサモード）

システムの動作モードを設定します。

- 蓄電動作モードについて詳しくは 47 ページをお読みください。
- 通常は「ケイザイ」 / 「グリーン」 / 「アンシン」 のいずれかに設定してください。
- 「キョウセイジュウデン」 / 「キョウセイハウデン」 / 「タイキ」 は非常時や保守時のモードです。通常は設定しないでください。

1 ユーザ設定メニュー（トップメニュー）の「チクデン」を選択し、決定ボタンを押す（⇒ 45）

- パワーコンディショナのユニット No. を表示します。

2 決定ボタンを押す

3 ▲ / ▼ ボタンで「チクデンドウサモード」を選び、決定ボタンを押す

4 ▲ / ▼ ボタンで設定値を選び、決定ボタンを押す

| 設定値   |
|---|
| ケイザイ / グリーン※ <sup>1</sup> / アンシン / キョウセイジュウデン※ <sup>2</sup> / キョウセイハウデン※ <sup>2</sup> / タイキ※ <sup>2</sup> |

※ 1. (システム **A**-1 の場合（太陽光発電なしシステムの場合））  
グリーンモードに設定しないでください。

※ 2. 非常時や保守時に設定するモードです。通常は設定しないでください。

- 戻るボタンを数回押すと、メインメニューに戻ります。

チクデン →

チクデン  
> Unit 30 ( 1 / 1 )

チクデンドウサモード →  
ケイザイ

チクデンドウサモード  
> ケイザイ