
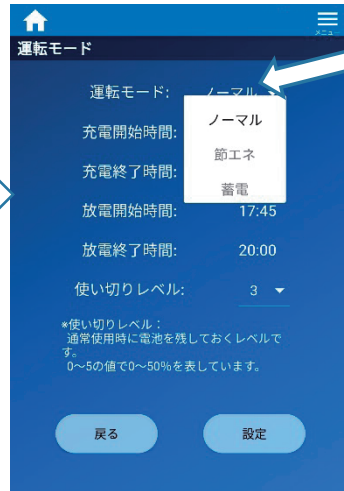


運転モード

運転モードを設定します。

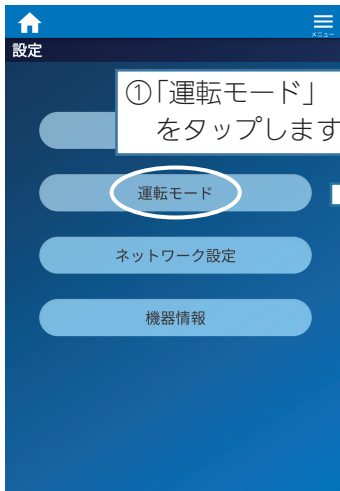

②運転モードのセレクトボックスをタップして、運転モードを選択します。選択画面をスクロールして選択肢を表示させてください。

運転モードは、下記の4つのモードから選択してください。

- ①ノーマルモード
- ②節エネモード
- ③蓄電モード **災害対策の時は③を選択**
- ④スマートモード

■ 設定「○=可」「×=不可」

モード	充電/放電時間	使い切りレベル	充電レベル
①ノーマル	○	○	×
②節エネ	×	○	×
③蓄電	×	×	×
④スマート	充電○/放電×	○	○

使い切りレベルまで放電すると使い切りレベルを維持するために、充電時間でないのに短時間充電する場合があります。各モードの説明は7ページを参照してください。


使い切りレベル

通常使用時に電池を残しておくレベルです。0～5の値で0～50%を表しています。

充電レベル

充電時間中に電池を充電するレベルです。6～10の値で60～100%を表しています。

ノーマルモードの設定画面

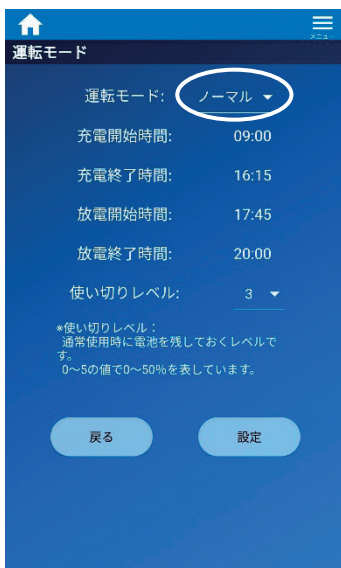

ノーマルモード初期設定値

充電開始時間 23:00
 充電終了時間 07:00
 放電開始時間 10:00
 放電終了時間 23:00
 使い切りレベル 3