
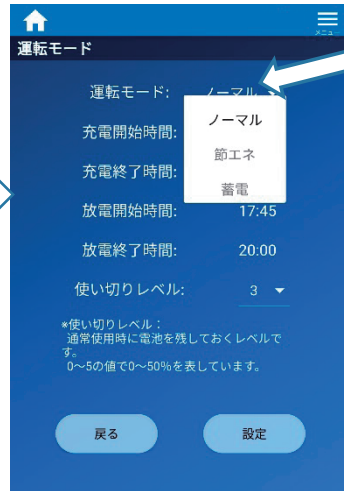


## 運転モード

運転モードを設定します。

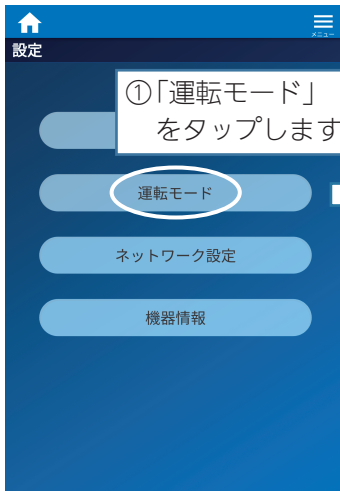

② 運転モードのセレクトボックスをタップして、運転モードを選択します。選択画面をスクロールして選択肢を表示させてください。

運転モードは、下記の4つのモードから選択してください。

- ① ノーマルモード
- ② 節エネモード
- ③ 蓄電モード
- ④ スマートモード

## ■ 設定「○=可」「×=不可」

モード	充電/放電時間	使い切りレベル	充電レベル
①ノーマル	○	○	×
②節エネ	×	○	×
③蓄電	×	×	×
④スマート	充電○/放電×	○	○

使い切りレベルまで放電すると使い切りレベルを維持するために、充電時間でないのに短時間充電する場合があります。  
各モードの説明は7ページを参照してください。


### 使い切りレベル

通常使用時に電池を残しておくレベルです。0～5の値で0～50%を表しています。

### 充電レベル

充電時間中に電池を充電するレベルです。6～10の値で60～100%を表しています。

## ノーマルモードの設定画面

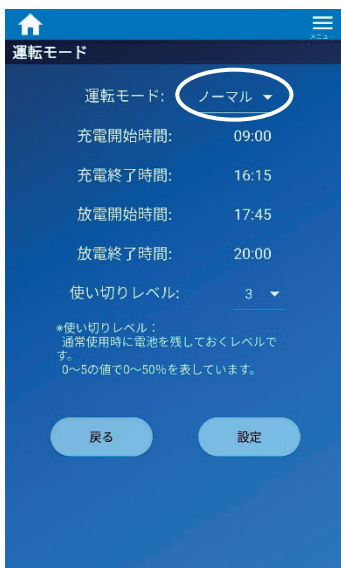

### ノーマルモード初期設定値

充電開始時間 23:00  
 充電終了時間 07:00  
 放電開始時間 10:00  
 放電終了時間 23:00  
 使い切りレベル 3